
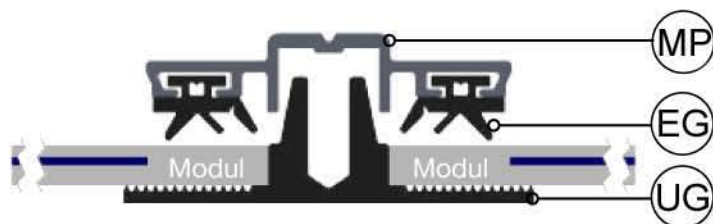


Modulmontage

Montagesystem Komponenten

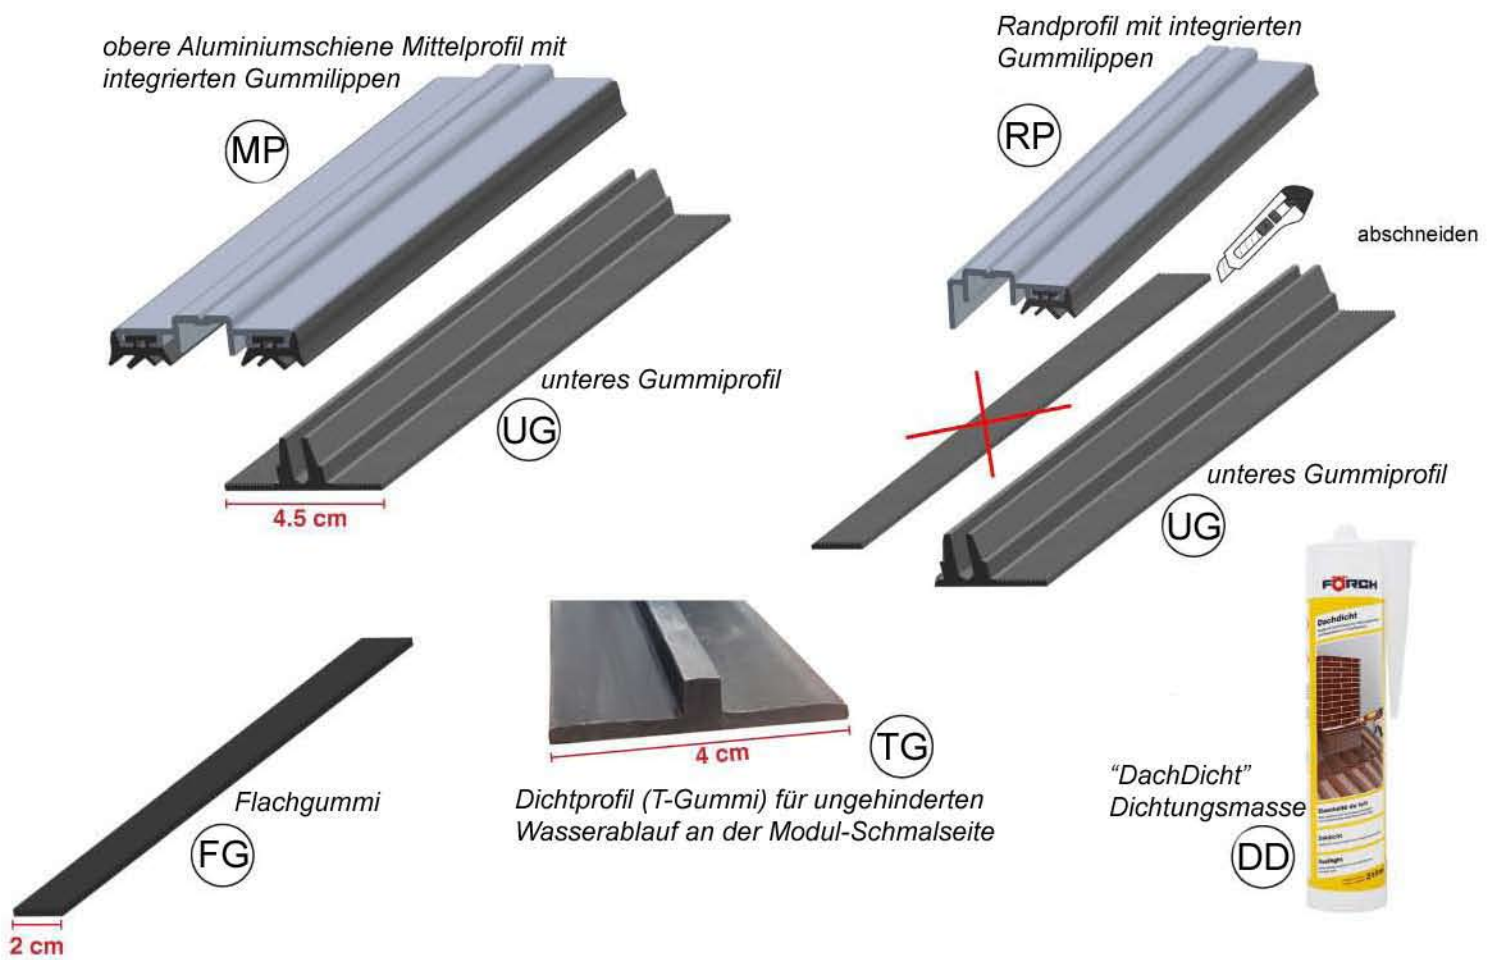

Modulmontage

1



Untergrundgummi (UG) auf Dachkonstruktion in Wasserlaufrichtung mittig auslegen

2



1. Modul mittig platzieren und Untergrundgummi an die Modulkanten schieben.

Anschließend T-Gummi (TG) genau auf Länge zwischen Untergrundgummi (UG) schneiden

3



Dachdicht auf obere Lippe des T-Gummis auftragen, das Modul etwas anheben und T-Gummi unter das Modul schieben.

Genug Dachdicht auftragen, damit sich die Masse beim Auflegen des Moduls komplett verteilt und etwas nach oben hervorquillt.

Überschuss kann nach Trocknung abgeschnitten werden.

Untere Lippe ebenfalls mit Dachdicht versehen und nächstes Modul auflegen.


4



Dach komplett in dieser Reihenfolge belegen

Modulmontage

5

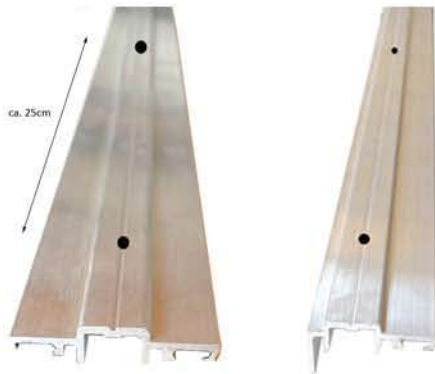

Mittel- und Randprofil vorbohren im Abstand ca. 25cm

6



Gummidichtprofile in Modulabdeckschienen (MP und RP) einführen (lange Lippe zur Schienenmitte)



7



Aluschienen (MP) mit geeigneten Schrauben auf den Untergummis (UG) befestigen (bei Holzkonstruktionen sog. Fassadenschrauben Edelstahl mit EPDM-Dichtscheibe benutzen - bei Stahl und Aluminiumkonstruktionen Selbstbohrschrauben mit Dichtscheibe)

8



Am Ende das überschüssige getrocknete Dachdicht bei den Modulstößen in Wasserlaufrichtung abschneiden und eventuelle Lücken auffüllen.